
Unitate de Control pentru Semafor Mobil V11, Piesă de Schimb

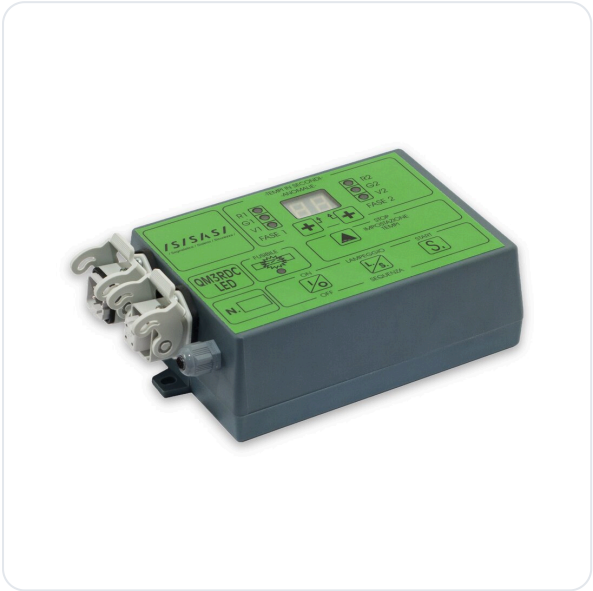

PE SCURT

- Unitate de control pentru semaforul mobil V11.
- Piesă de schimb pentru seturile V11-20 și V11-21.
- Timpi de 1-99 s (5-495 s în modul x5), sincronizare manuală cu ceas intern.
- 12 V; 25 × 20 × 15 cm, 1 kg.

Cod produs	**V11-CONTROL**
Categorie	**Lămpi de Semnalizare**
Greutate	**1 kg**

Produsul pe attotrafic.ro
https://attotrafic.ro/ro_RO/products/unitate-de-control-pentru-semafor-mobil-v11-piesa-de-schimb

Specificații tehnice

Compatibil cu	V11-20, V11-21
Afișaj	2 cifre (timpi, fază, coduri de eroare)
Timpi reglabili	roșu general, verde faza 1, verde faza 2
Interval timpi	1-99 s (5-495 s în modul x5)
Valori din fabrică	10 s pentru fiecare timp
Sincronizare	manuală, fără cablu (ceas intern, START simultan pe ambele unități)
Funcții	ciclu alternativ, galben intermitent, numărătoare (din meniu)
Alarme	lămpi defecte, acumulator descărcat, siguranță
Conectori	cap de semafor, alimentare 12 V
Alimentare	12 V
Temperatură de funcționare	-20…+70 °C

Descriere

Unitatea de control e centrala de comandă a fiecărui semafor mobil V11: aprinde luminile, ține ciclul roșu-galben-verde, sincronizează cele două semafoare și verifică lămpile și acumulatorul. Fiecare semafor din set are propria unitate, deci un set are două. Ca piesă de schimb, o comanzi când unitatea unui semafor s-a defectat sau a fost avariată pe șantier.

Compatibilitate

Se folosește la seturile de semafoare mobile V11-20 (fără numărătoare) și V11-21 (cu numărătoare); numărătoarea se activează din meniul unității.

Ce se setează

Pe panoul frontal are un afișaj cu două cifre și butoane pentru pornire și oprire, start, stop și setarea timpilor, trecerea pe galben intermitent și creșterea valorilor. Setezi timpul de roșu pe ambele sensuri și timpii de verde pentru cele două faze, între 1 și 99 de secunde sau între 5 și 495 de secunde în modul x5. Din meniu alegi faza unității (1 sau 2), modul în care se aprinde galbenul și numărătoarea. Resetarea readuce toți timpii la 10 secunde.

Conexiuni

Are un conector pentru capul de semafor și cablul de alimentare de 12 V. Siguranța de protecție are un indicator pe panou, care arată când s-a ars.

Sincronizare

Unitatea ține timpii cu un ceas intern, așa că cele două semafoare nu au nevoie de cablu între ele. Le sincronizezi manual: cu semafoarele unul lângă altul și aceiași timpi pe ambele unități, apeși START în același timp pe amândouă. Sincronizarea se reface cel puțin o dată la 6 zile; acumulatorul se poate schimba oricând fără s-o pierzi.

Ce arată afișajul

În repaus, afișajul arată faza unității, F1 sau F2. Când apare o problemă, afișează un cod pentru acumulatorul descărcat, pentru lumina roșie, galbenă sau verde defectă și pentru siguranța arsă.

Date tehnice

- alimentare 12 V;
- temperatură de funcționare -20…+70 °C;
- 25 × 20 × 15 cm;
- 1 kg.


Alte piese de schimb

Pentru setul V11-20 există și luminile LED de Ø200 mm în roșu (V11-D200-R), galben (V11-D200-Y) și verde (V11-D200-G), precum și capul de semafor complet V11-SUPORT.

Desene și detalii · 1/3

Dimensiuni
Dimensions
cm

V11-CONTROL

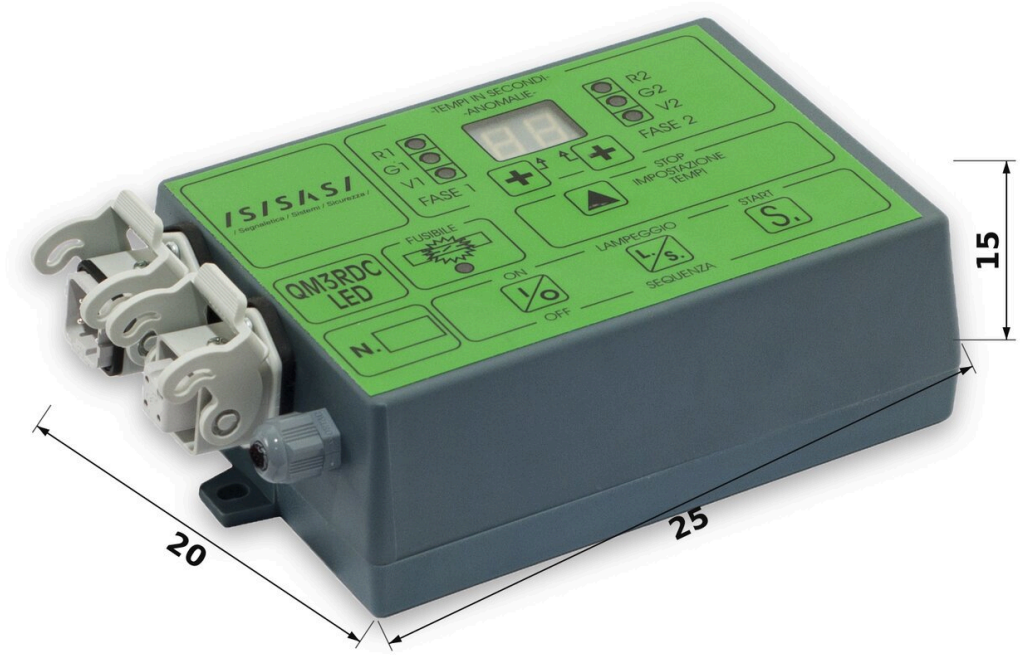


1 kg. Alimentare 12 V. Câte o unitate pe fiecare semafor din set.
1 kg. 12 V supply. One unit on each light of the set.

Dimensiuni V11-CONTROL


Desene și detalii · 2/3

Detalii
Details


V11-CONTROL

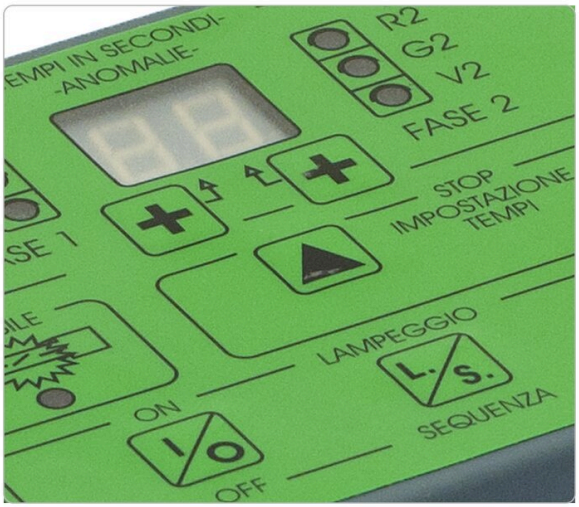


Afișaj cu 2 cifre, pentru timpi, fază și coduri
2-digit display: times, phase and codes

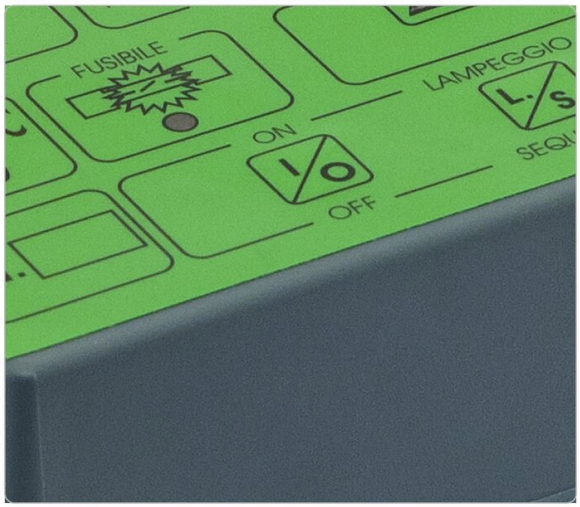

Butoane pentru timpi, start, stop și galben
Buttons for times, start, stop and yellow

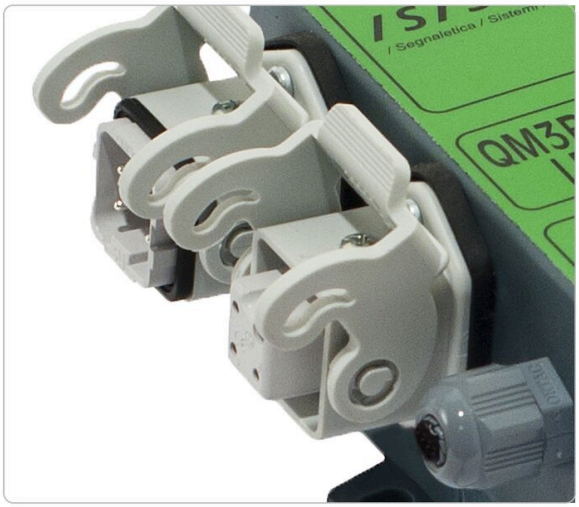

Conectori: cap de semafor și 12 V
Connectors: light head and 12 V

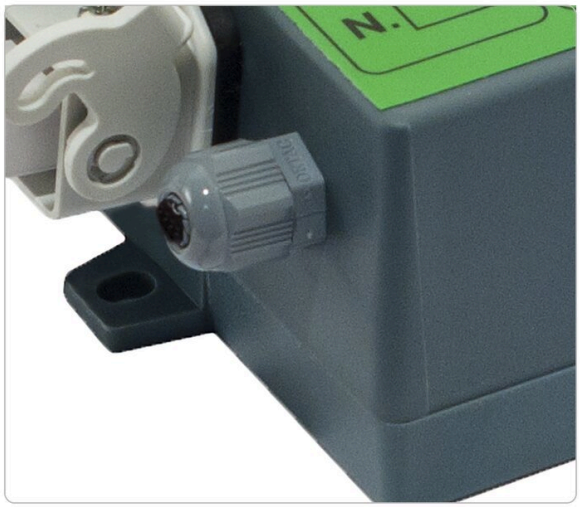

Presetupă de cablu și picior de prindere
Cable gland and fixing foot

Detalii V11-CONTROL

Desene și detalii · 3/3

Locul ei, în cutia căruciorului **V11-CONTROL**

Its place, inside the cart's case



Câte o unitate pe fiecare semafor. Se conectează la capul de semafor și la acumulator.
One unit on each light. It connects to the light head and to the battery.

V11-CONTROL: locul ei în cutia căruciorului